


Waterdrop

Reverse Osmosis Instant Hot Water Dispenser System

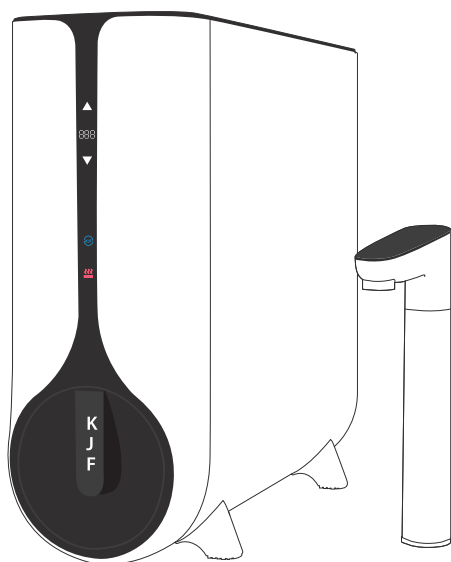


Instruction Manual


Instrukcja obsługi	Polski	5
Gebrauchsanweisung	Deutsch	9
Manuel d'instructions	Français	13
Gebruiksaanwijzing	Nederlands	17
Bruksanvisning	Svenska	21
Kullanım klavuzu	Türkçe	25
Manual de instrucciones	Español	29
Manuale di Istruzioni	Italiano	33

Lista części

Najpierw sprawdź opakowanie jako listę części. Zidentyfikuj i zapoznaj się ze wszystkimi komponentami w celu szybkiej instalacji.

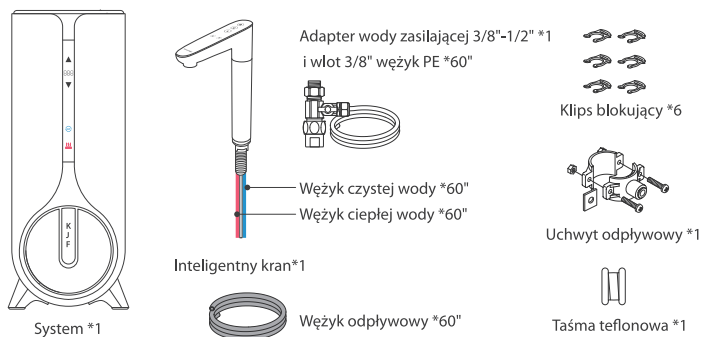


Podłączenie Przykładowe

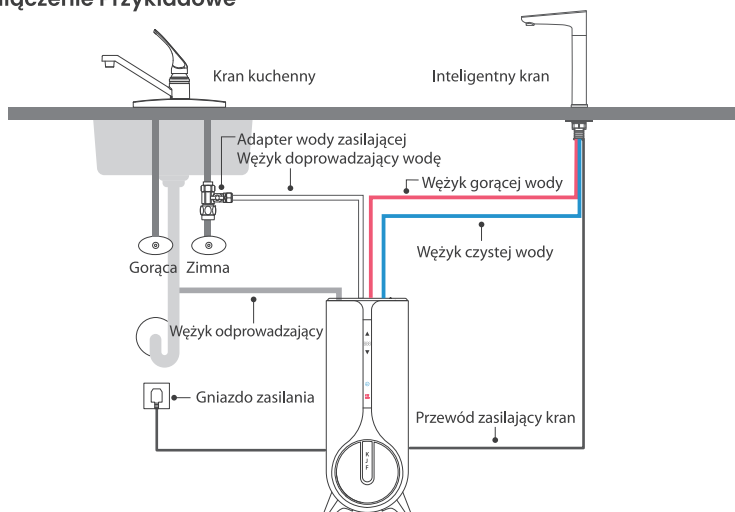


Szybka instalacja

Krok 1: Zainstaluj Adapter Wody Zasilającej

- (1) Zakręć zawór doprowadzający zimną wodę.
- (2) Podłącz adapter wody zasilającej do rury doprowadzającej zimną wodę.

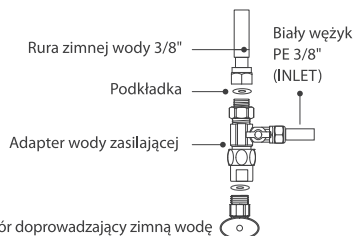

Schemat 1: rura zimnej wody 3/8"

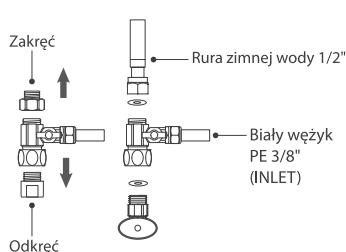

Schemat 2: rura zimnej wody 1/2"


Krok 2: Zainstaluj Inteligentny Kran

UWAGA: Jeśli Twój zlew lub blat kuchenny nie ma istniejącego otworu, będziesz musiał go wywiercić (1).

(1) Włóż trzon kranu, przewód zasilający i rurkę z filtrowaną wodą kolejno do podstawy dekoracyjnej i otworu w blacie.

(2) Pod zlewem nasuń nakrętkę i dokręć ją.


UWAGA: Maksymalny kąt obrotu baterii wynosi 120° i należy używać baterii w zakresie tego kąta. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy mocno ciągnąć baterii.

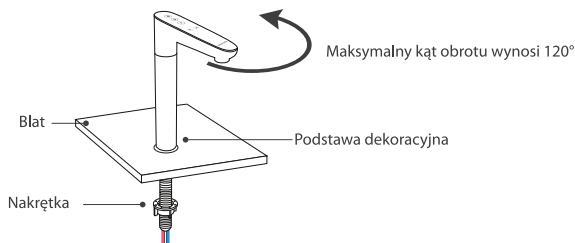

Krok 3: Zamontuj Uchwyt do Odpływu

(1) Wybierz miejsce na pionowej rurze odprowadzającej tak wysoko jak to możliwe i wywierć otwór 1/4".

(2) Użyj rurki wodnej "ODPŁYW" jako przewodnika, aby ustawić uchwyt do odpływu, równomiernie dokręcając śruby i nakrętki.

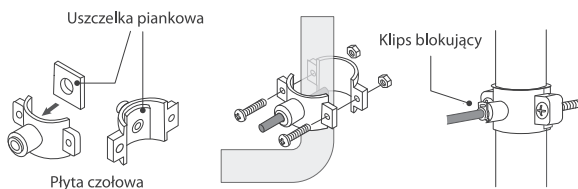

Krok 4: Ustawienie Obudowy Systemu

(1) Do umieszczenia obudowy systemu wymagana jest duża płaska powierzchnia.

(2) Umieść panel przedni skierowany do siebie, aby móc w przyszłości sprawdzić wskaźniki.

Krok 5: Podłączenie Przewodów


Należy włożyć rurkę do końca i mocno, aż do oznaczenia.

(1) Podłącz biały wężyk wody z adaptera wody zasilającej do białego przyłącza wody.

(2) Podłącz niebieski wężyk z kranu do niebieskiego przyłącza wody.

(3) Podłącz czerwony wężyk z kranu do czerwonego przyłącza wody.

(4) Podłącz szary wężyk wody z uchwytu odpływu do szarego przyłącza wody.

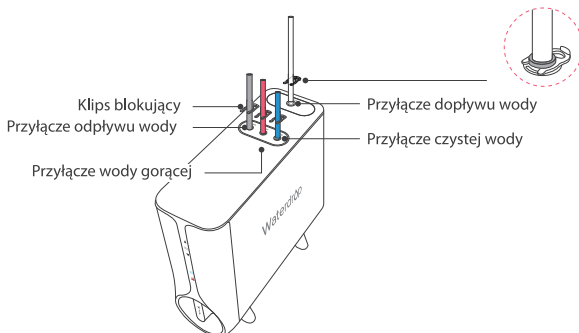


Krok 6: Podłączanie Kabla Zasilającego Kranu

Włóż przewód zasilający kran do złącza "KRAN" i dokręć nakrętkę.

Krok 7: Uruchomienie Systemu

- (1) Włącz zawór zimnej wody.
- (2) Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka.


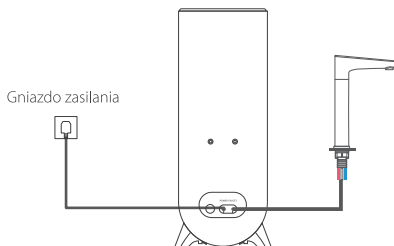


- (3) Poczekaj 60 sekund  i system automatycznie rozpocznie płukanie .
- (4) Delikatnie dotknij przycisku zimnej wody , wtedy system będzie spłukiwał przez 15 minut.
- (5) Podczas płukania system wstrzyknie wodę do zbiornika grzewczego. W tym czasie z inteligentnego kranu nie będzie wypływać woda i do czasu zakończenia płukania oraz automatycznego przejścia systemu w tryb gotowości nie jest wymagana żadna czynność.

Działanie Systemu i Wyświetlacz

Ekran i panele wyświetlacza kranu zgasną po 20 sekundach, gdy system przestanie filtrować wodę. Delikatnie dotknij dowolnego przycisku na systemie lub kranie przed rozpoczęciem pracy, aby aktywować panel.

Sekcja 1: Ekran Wyświetlacza

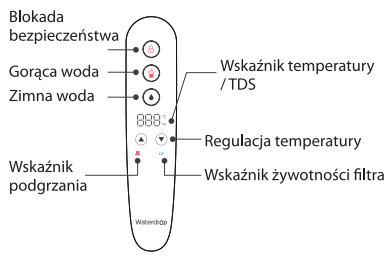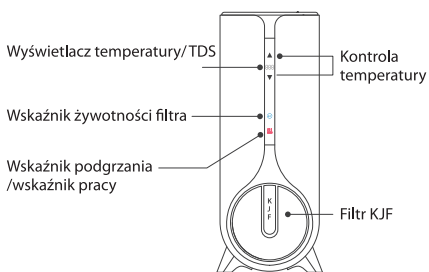

Sekcja 2: Działanie systemu i wyświetlacz

(1) Uruchomienie lub wyłączenie trybu podgrzewania

Uruchomienie/wyłączenie: Przytrzymaj wskaźnik podgrzewania na systemie przez 3 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć tryb podgrzewania.

Po zakończeniu pierwszego płukania system automatycznie rozpocznie podgrzewanie, a domyślnie ustawiona temperatura systemu wynosi 40°C (lub 104°F).

UWAGA: Nie można uruchomić podgrzewania, gdy nie zakończono pierwszego płukania przed instalacją lub płukania po wymianie filtra.

(2) Ustawienie temperatury

Dotknij przycisku , aby zwiększyć temperaturę, lub dotknij , aby obniżyć temperaturę. Temperatura wzrasta lub spada o 1°C po każdym dotknięciu odpowiedniego klawisza. System wydaje jeden sygnał dźwiękowy, a ustawianie temperatury zostaje zakończone.

UWAGA: Po ustawieniu temperatury, temperatura wody nie może natychmiast osiągnąć ustawionej temperatury. Podgrzanie lub schłodzenie wody wymaga pewnego czasu. Można sprawdzić na panelu systemu i na ekranie kranu, aby uzyskać temperaturę wody w czasie rzeczywistym.

(3) Stan podgrzewania

Kiedy wskaźniki podgrzewania na systemie  i kranie  zmieniają kolor na czerwony, oznacza to, że system podgrzewa wodę. Proszę cierpliwie czekać. Na ekranie zostanie wyświetlona temperatura zbiornika grzewczego w czasie rzeczywistym. Gdy wskaźnik podgrzewania  na systemie zmieni kolor na biały, a wskaźnik  na kraniku zgaśnie, oznacza to, że system zachowuje ciepło.

(4) Pobieranie wody

a: Zimna woda

- Delikatnie dotknij przycisku zimnej wody  na panelu baterii. Wówczas włączy się przycisk wydania wody, system wyda sygnał dźwiękowy, a kranik zacznie wydawać zimną wodę.
- Dotknij ponownie przycisku zimnej wody, aby zatrzymać wydawanie wody.

b: Gorąca woda

- Przytrzymaj blokadę bezpieczeństwa  przez 2 sekundy, aby ją odblokować, a następnie usłyszysz "piip" z systemu. Gdy lampka kontrolna blokady bezpieczeństwa zgaśnie, jest ona zwolniona.
- Następnie delikatnie dotknij przycisku gorącej wody , aby wydawać gorącą wodę.
- Dotknij ponownie przycisku gorącej wody , aby zatrzymać wydawanie wody.

⚠ Ostrzeżenie: Po wydaniu gorącej wody, na wylocie kranu może pojawić się gorąca para lub gorąca rozpryskana woda; i proszę zachować ostrożność, aby uniknąć poparzeń. Po wydaniu gorącej wody, temperatura rurki wylotu kranu wzrasta. Prosimy o zachowanie ostrożności, aby uniknąć oparzeń.

(5) Wyświetlacz ekranowy

- a. Na ekranie wyświetlana jest temperatura zbiornika grzewczego w trybie czuwania.
- b. Podczas wydawania zimnej wody, ekran wyświetla wartość TDS wody oczyszczonej.
- c. Podczas uzyskiwania ciepłej wody, na ekranie kranika wyświetlana jest temperatura wydawanej wody w czasie rzeczywistym.
- d. Ekran wyświetla status płukania przy każdym płukaniu.
- e. Ekran wyświetla kod błędu E02, E03, E08 przy nieprawidłowym działaniu. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania konkretnych rozwiązań.



a. Ekran temperatury



b. Ekran TDS



c. Ekran płukania



d. Ekran nieprawidłowego działania

(6) Żywotność filtra

Żywotność filtra kompozytowego wynosi 12 miesięcy lub 1 600 galonów. Wskaźniki żywotności filtra  na systemie i **KJF** na kraniku wskazują żywotność filtra poprzez zmianę koloru.

Stan	Pozostały czas	Pozostała pojemność	Lampka kontrolna filtra	Lampka kontrolna systemu	Sygnał dźwiękowy	Stan filtra
Normalny	> 15	> 40	KJF		N/A	Idelalny
Wczesne ostrzeżenie	≤ 15	≤ 40	KJF		Dwukrotny sygnał dźwiękowy przy pobieraniu wody	Wymień wkrótce
Ostrzeżenie	≤ 0	≤ 0	KJF		Ciągły sygnał dźwiękowy przy pobieraniu wody	Wymień teraz

UWAGA: Wskaźniki podają różne komunikaty w zależności od czasu użytkowania lub wydajności przetwarzania filtrów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Waterdrop

Filter Better Live Healthier

Manufacturer Technical Support

Tel: 1-888-352-3558 (U.S.)

E-mail: service@waterdropfilter.com

Made in China V003

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.

