

Waterdrop

Instrukcja obsługi

Seria UB

Filtr pod zlew
z osobnym kranem

Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem.
Zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

- 01 Parametry i przygotowanie
- 02 Podłączenie dopływu
- 03 Montaż kranu do wody filtrowanej
- 04 Kontrola szczelności i płukanie
- 05 Wymiana wkładów
- 06 Pytania i obsługa serwisowa

01 / UB-42

Parametry i przygotowanie

Przed montażem sprawdź kompletność i stan zestawu: głowica i wkład filtrujący, elementy mocowania, przyłącza i taśma PTFE, adapter dopływu, przewód PE 1/4", kran z szybkozłączką i klipsami.

Parametr	Wartość
Model / seria	WD-10UB / WD-15UB / WD-17UB
Temperatura wody	2-38°C
Ciśnienie robocze	0,7-6,8 bar
Przepływ znamionowy	2,83 l/min
Źródło wody	Woda wodociągowa


- Podłącz wyłącznie do zimnej wody. Nie zamrażaj systemu. Przed wymianą wkładów zamknij dopływ.
- Nie używaj wody niebezpiecznej mikrobiologicznie ani o nieznannej jakości bez odpowiedniej dezynfekcji. Woda studzienna wymaga filtracji wstępnej i regularnej kontroli.
- Małe części trzymaj poza zasięgiem dzieci do 3 lat. Instalację wykonaj zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
- Dla wygodnej wymiany wkładu pozostaw co najmniej 5 cm wolnego miejsca od dna szafki. Naklej szablon, wykonaj otwory, wkręć śruby i zawieś głowicę z wkładami.

02 / UB-42

Podłączenie dopływu

Zamknij zawór zimnej wody i otwórz kran, aby uwolnić ciśnienie. Podłóż ręcznik lub naczynie. Sprawdź, czy przepływ ustał przed rozłączaniem połączeń.

1. Odłącz wężyk baterii od zaworu zimnej wody.
2. Załóż adapter dopływu z uszczelką O-ring. Do przyłącza $\frac{3}{8}$ " użyj adaptera z przejściówkami. Dla $\frac{1}{2}$ " zdejmij obie przejściówki przed montażem.
3. Ponownie podłącz wężyk baterii do górnego wyjścia adaptera.
4. Wsuń przewód PE $\frac{1}{4}$ " do wejścia głowicy oznaczonego INLET aż do znacznika pełnego wsunięcia. Zabezpiecz klipsem.

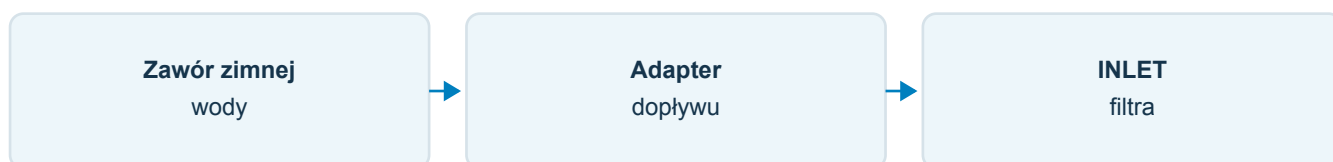


03 / UB-42

Montaż kranu do wody filtrowanej

Użyj istniejącego otworu w blacie lub wykonaj otwór Ø25,4 mm. Przed wierceniem sprawdź materiał blatu, przestrzeń pod nim i sposób mocowania kranu.

1. Wsuń wylewkę w korpus kranu.
2. Przelóż trzpień kranu przez otwór. Pod blatem załóż podkładkę mocującą i nakrętkę, a następnie dokręć, nie uszkadzając blatu.
3. Wciśnij szybkozłączkę na trzpień kranu.
4. Wsuń przewód do szybkozłączki kranu aż do znacznika i załóż klips blokujący.
5. Drugi koniec podłącz do wyjścia OUTLET głowicy. Wsuń przewód całkowicie.

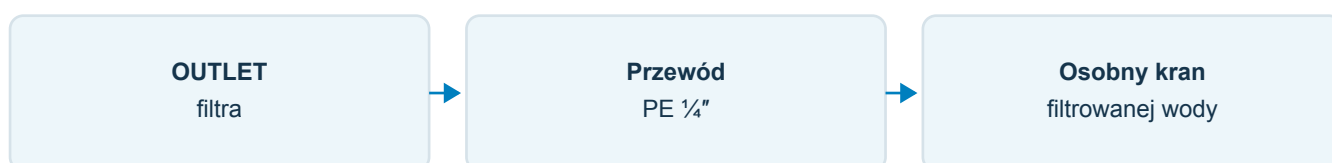

Rozłączanie

Najpierw zamknij wodę i uwolnij ciśnienie. Zdejmij klips. Wciśnij tuleję szybkozłączki i przytrzymaj ją podczas wyciągania przewodu. Nie wrywaj przewodu bez wciśnięcia tulei.

04 / UB-42

Kontrola szczelności i płukanie

1. Powoli otwórz dopływ zimnej wody i sprawdź wszystkie połączenia.
2. Przepuszczaj wodę przez filtr przez 5 minut. Wodę z płukania wylej.
3. Przy wycieku zamknij dopływ. Połączenia gwintowane wskazane do takiego uszczelnienia uszczelnij taśmą PTFE na gwincie zewnętrznym. Sprawdź również prawidłowe położenie uszczelek.
4. Przy wycieku z szybkozłączki sprawdź pełne wsunięcie przewodu do znacznika. Wciśnij ponownie i zabezpiecz klipsem.
5. Jeżeli wyciek nie ustępuje, nie używaj instalacji i skontaktuj się z serwisem.

Obsługa szybkozłączek

Przewód musi być przycięty prostopadle, bez zadziorów. Przy rozłączaniu najpierw zdejmij klips, jeśli występuje, wciśnij tuleję palcami i jednocześnie wyciągnij przewód drugą ręką. Bez wciśnięcia tulei można uszkodzić złącze.

Ciemna woda na początku

Drobiny węgla z nowego wkładu mogą powodować ciemny kolor wody podczas płukania. Po pełnym 5-minutowym płukaniu woda powinna być przejrzysta.

05 / UB-42

Wymiana wkładów

Rodzina wkładów	Czas / objętość
WD-RF10 oraz wersje UF, MZ, AK	Do 12 miesięcy / około 41 640 l
WD-RF15 oraz wersje UF, MZ, AK	Do 24 miesięcy / około 71 920 l
WD-RF17 oraz wersje UF, MZ, AK	Do 36 miesięcy / około 90 850 l

Żywotność zależy od jakości wody i zużycia. Wymień wkład wcześniej przy znacznym spadku przepływu lub nieprawidłowym zapachu. Białe i czarne wersje tej samej rodziny różnią się kolorem, a nie materiałem i wydajnością.

1. Zamknij dopływ zimnej wody. Otwórz kran, aby obniżyć ciśnienie.
2. Obróć zużyty wkład o ćwierć obrotu w lewo i wyjmij.
3. Usuń kapturek zabezpieczający nowego wkładu.
4. Włóż nowy wkład i obróć o ćwierć obrotu w prawo. Trójkątny znacznik wkładu powinien pokryć się ze znacznikiem połączenia.
5. Otwórz dopływ, sprawdź szczelność i płucz przez 5 minut.

06 / UB-42

Pytania i obsługa serwisowa

Dlaczego TDS nie spada?

System nie jest membraną odwróconej osmozy i nie służy do usuwania całkowitej zawartości rozpuszczonych soli. TDS nie jest właściwym wskaźnikiem zużycia tych wkładów.

Wyciek po montażu

Zamknij dopływ. Sprawdź gwinty, uszczelki, pełne wsunięcie przewodów i klipsy. Po usunięciu przyczyny ponownie sprawdź szczelność.

Słabszy przepływ lub zapach

Sprawdź zagięcia przewodów i stopień zużycia wkładów. Wkład może wymagać wcześniejszej wymiany w zależności od jakości wody.

Dane laboratoryjne

Badanie redukcji chloru, smaku i zapachu: dopływ 2,0 mg/l, stężenie badawcze 2,0 mg/l $\pm 10\%$, średnia redukcja 92,7%, średnio po filtracji 0,05 mg/l. Wymagana redukcja wynosiła co najmniej 50%. Badania według NSF/ANSI 42 i 372. Wynik rzeczywisty zależy od warunków pracy.

W sprawach gwarancji i serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą. Przygotuj model, datę zakupu, numer zamówienia i opis problemu. Warunki gwarancji wynikają z dokumentu otrzymanego przy zakupie. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie.


Waterdrop Filtry Polska

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin

NIP: 8522736862

Infolinia: +48 727 777 817

kontakt@waterdropfiltry.pl

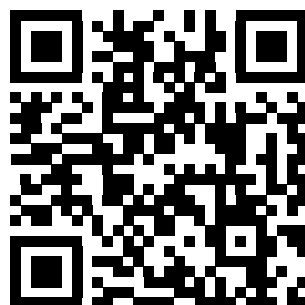

www.waterdropfiltry.pl