

Waterdrop

Instrukcja obsługi

CT01

Nablatowy dystrybutor filtrowanej wody
z chłodzeniem i podgrzewaniem



Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem.
Zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

- 01 Zasady bezpieczeństwa
- 02 Zasilanie, UV i przygotowanie miejsca
- 03 Budowa i parametry
- 04 Montaż wkładu i pierwsze płukanie
- 05 Panel i nalewanie wody
- 06 Ulubione ustawienia i wysokość
- 07 Znaczenie wskaźników
- 08 Wymiana filtra i płukanie ręczne
- 09 Odkamienianie i czyszczenie
- 10 Najczęstsze pytania i problemy
- 11 Kody błędów i serwis

01 / CT01

Zasady bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcję przed podłączeniem urządzenia. Dystrybutor przeznaczono do użytku domowego i podobnych zastosowań: aneksów kuchennych, biur, pensjonatów oraz pokoi hotelowych. Używaj go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

- Gorąca woda i powierzchnie mogą spowodować oparzenie. Nie dotykaj gorących części; korzystaj z uchwytów i przycisków. Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy. Grzałka pozostaje gorąca także po zakończeniu użycia.
- Chroń dzieci przed dostępem do urządzenia i wylotu gorącej wody. Dzieci nie mogą samodzielnie go obsługiwać ani bawić się urządzeniem. Osoby o ograniczonej sprawności lub bez doświadczenia wymagają nadzoru i instruktażu.
- Nie zanurzaj obudowy, podstawy, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie. Chroń połączenia elektryczne przed zalaniem. Przed czyszczeniem, demontażem i dłuższą przerwą wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę, trzymając za jej korpus.
- Nie korzystaj z uszkodzonego przewodu, wtyczki ani urządzenia. Naprawy oraz wymianę przewodu powierz serwisowi lub wykwalifikowanej osobie. Używaj zgodnych wkładów i akcesoriów.
- Nie stawiaj na palniku, obok pieca, otwartego ognia ani gorących powierzchni. Nie wystawiaj na słońce, mróz ani warunki zewnętrzne. Nie przechowuj w pobliżu materiałów łatwopalnych, wybuchowych, lotnych ani silnie magnetycznych.
- Nie przechylaj ponad 15° i nie odwracaj. Po transporcie lub przestawieniu pozostaw urządzenie w pozycji roboczej na **2 godziny** przed włączeniem.
- Zapewnij swobodną wentylację; nie zasłaniaj otworów. Nie uszkadzaj obiegu chłodzenia. Zbiornik musi być prawidłowo osadzony przed rozpoczęciem pracy.

Przewód nie może zwisać z blatu, dotykać gorących części, być zagięty, skręcony ani przytrzaśnięty. Ustaw urządzenie tak, aby zwierzęta i szkodniki nie uszkodziły przewodów. Nie przechowuj w urządzeniu aerozoli z palnym gazem.

02 / CT01

Zasilanie, UV i przygotowanie miejsca

Zasilanie w Polsce

Podłączaj wyłącznie egzemplarz, którego tabliczka znamionowa potwierdza zgodność z siecią **230 V AC / 50 Hz**. Napięcie, częstotliwość i moc znamionową sprawdź na własnym urządzeniu przed podłączeniem. Nie zmieniaj wtyczki ani oznaczeń elektrycznych.

Uziemienie

Urządzenie wymaga prawidłowo wykonanego gniazda z uziemieniem. Nie usuwaj styku ochronnego. W razie wątpliwości instalację powinien sprawdzić elektryk. Korzystaj z obwodu z odpowiednią ochroną różnicowoprądową.

Jeśli przedłużacz jest konieczny, musi mieć przewód ochronny i obciążalność co najmniej równą obciążeniu urządzenia. Ułóż go tak, aby nie zwisał z biału i nie stwarzał ryzyka potknięcia. Najpierw połącz przewód z urządzeniem, następnie z gniazdem. Przy odłączaniu najpierw wyłącz urządzenie.

Emiter UV-C

- W urządzeniu znajduje się emiter UV-C. Niewłaściwe użytkowanie albo uszkodzenie obudowy może spowodować wydostanie się promieniowania szkodliwego dla skóry i oczu.
- Nie używaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami. Nie demontuj obudowy i nie wymieniaj emitera samodzielnie.

Stanowisko pracy

Wybierz stabilny, poziomy blat z dostępem do zasilania i wolną przestrzenią do wentylacji, napełniania zbiornika oraz wymiany filtra. Nie stawiaj na mokrej powierzchni. Sprawdź kompletność zestawu i usuń opakowania. W razie awarii natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.

03 / CT01

Budowa i parametry

Parametr	Wartość
Model	WD-CT01
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	366,7 × 269,5 × 341 mm
Pojemność zbiornika wody	5 l
Zasilanie oraz moc	Zgodnie z tabliczką znamionową danego egzemplarza
Rodzaj wody	Woda wodociągowa
Temperatura wody wlewanej	5-38°C
Maksymalna temperatura otoczenia	43°C
Jakość wody	TDS <500 ppm; mętność <1 NTU; pH 6,5-8,5
Klasa klimatyczna	SN / N / ST / T
Wkład filtrujący	Zgodny z CT01; oznaczenie serii WD-CF01-BX
Zalecenie dla wersji europejskiej	Do 3 miesięcy lub 300 l; uwzględnij oznaczenia dostarczonego wkładu

Zestaw i elementy

Urządzenie, wkład, pokrywa komory filtra, tacka ociekowa i instrukcja. Na górze znajduje się komora filtra. Po prawej jest wyjmowany zbiornik wody z pokrywą i uchwytem. Z przodu znajdują się panel, wylot wody i tacka. Otwór spustowy zbiornika chłodzenia umieszczono od spodu.

Parametry elektryczne i limity wkładu mogą zależeć od wersji. Nie przekraczaj wartości umieszczonych na tabliczce oraz na opakowaniu używanego wkładu. Wydajność zależy od jakości wody i częstotliwości używania.

04 / CT01

Montaż wkładu i pierwsze płukanie

1. Po odczekaniu 2 godzin od transportu ustaw tackę i upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Otwórz pokrywę komory filtra. Usuń opakowanie wkładu, włóż go do gniazda i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do symbolu zamkniętej kłódki. Załóż pokrywę.
3. Napełnij zbiornik świeżą wodą wodociągową do oznaczenia MAX, nie przekraczając go. Osadź zbiornik prawidłowo.
4. Podłącz zasilanie. Pod wylot podstaw naczynie o pojemności co najmniej 4 l.
5. Gdy miga przycisk z kropłą, dotknij go, aby rozpocząć wypływ wody płuczącej.
6. Gdy miga symbol zbiornika, wyjmij zbiornik, wylej pozostałą wodę, napełnij świeżą do MAX i włóż go ponownie. Nie zavrcaj wody z płukania.
7. Powtarzaj nalewanie i uzupełnianie, aż ekran pokaże **100%**. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia podczas cyklu.
8. Po pełnym płukaniu wylej zebraną wodę i napełnij zbiornik świeżą wodą do użytkowania.

Wody z płukania nie pij

Wody wypływającej ani zebranej podczas płukania nie pij i nie używaj ponownie. Przy każdym komunikacie uzupełnienia najpierw wylej resztę ze zbiornika, a następnie naley świeżej wody.

05 / CT01

Panel i nalewanie wody

Wskaźniki: chłodzenie • zbiornik • filtr • płukanie • czyszczenie

95°C

300 ml

Gorąca

Kawa

Herbata

Mieszanka

Ulubione

Zimna

Czyszczenie

Nalewanie / reset

Blokada

Schemat funkcji panelu. Rozmieszczenie i jednostki wyświetlania zależą od wersji urządzenia.

Oznaczenie przycisku	Funkcja
Temp	Zmiana dostępnej temperatury
Volume	Zmiana dostępnej porcji
Hot / Coffee / Tea	Gorąca woda / kawa / herbata
Formuła	Woda o temperaturze wybranego programu mieszanki
Fav.	Ulubiona temperatura i porcja
Cold	Woda chłodzona
Lock	Zwolnienie blokady gorącej wody
Przycisk z kroplą	Nalewanie; przytrzymanie służy także do resetu filtra

Woda chłodzona: wybierz Cold i dotknij kropli. Gorąca woda lub inny ciepły program: wybierz tryb, zwolnij blokadę przyciskiem Lock, a następnie dotknij kropli. Podstaw naczynie przed rozpoczęciem poboru. Jeśli ustawiona temperatura przekracza 45°C, blokada włącza się automatycznie.

06 / CT01

Ulubione ustawienia i wysokość

Zapis ulubionego ustawienia

1. Przytrzymaj Fav. przez 3 sekundy.
2. Przyciskami Temp i Volume ustaw temperaturę oraz porcję.
3. Zapisz i wyjdź, przytrzymując Fav. przez 3 sekundy albo dotykając kropki. Możesz także poczekać na automatyczne wyjście.

Dostosowanie do wysokości nad poziomem morza

Fabryczne ustawienie odpowiada wysokości do około 500 m n.p.m. Na większych wysokościach obniż maksymalną temperaturę podgrzewania zgodnie z tabelą.

Wysokość	Przybliżony punkt wrzenia	Maks. podgrzewanie
0-500 m	100°C	95°C
500-1500 m	95°C	90°C
1500-2000 m	90°C	85°C
Powyżej 2000 m	85°C	80°C

1. Przytrzymaj jednocześnie Temp i Volume przez 5 sekund.
2. Gdy wartość zacznie migać, przyciskiem Temp wybierz dostępny limit: 80, 85, 90 lub 95°C.
3. Przytrzymaj Volume przez 3 sekundy lub odczekaj 10 sekund. Ustawienie pozostaje zapisane także po wyłączeniu zasilania.

Temperatura w naczyniu może być niższa od ustawionej z powodu strat ciepła i temperatury samego naczynia. Rzeczywista objętość może różnić się od ustawionej o około $\pm 10\%$.

07 / CT01

Znaczenie wskaźników

Wskaźnik	Stan i znaczenie
Chłodzenie - śnieżynka	Miga: trwa chłodzenie. Świeci stale: zimna woda dostępna. Wyłączony: chłodzenie wyłączone.
Zbiornik	Wolne miganie: za mało wody albo nieprawidłowo osadzony zbiornik. Wyłączony: prawidłowy poziom i osadzenie. Szybkie miganie: po zakończeniu odkamieniania ponownie zamontuj zbiornik.
Filter - filtr	Białe wolne miganie: wkład nieprawidłowo osadzony. Brak białego światła: stan montażu prawidłowy. Czerwone wolne miganie: zbliża się wymiana. Czerwone stale: wymień wkład. Białe szybkie miganie: po odkamienianiu ponownie zamontuj wkład filtrujący.
Flush - płukanie	Miga: trwa płukanie filtra. Wyłączony: płukanie nie jest wymagane.
Clean - czyszczenie	Czerwone miganie: wymagane odkamienianie. Wyłączony: brak przypomnienia.

Chłodzenie po pierwszym uruchomieniu

Po pierwszym włączeniu przygotowanie zimnej wody może potrwać około 40 minut. Po pobraniu dużej ilości zimnej wody poczekaj, aż urządzenie ponownie schłodzi zbiornik.

Blokada nie zastępuje nadzoru

Urządzenie podaje wodę mogącą spowodować oparzenie. Zawsze upewnij się, że naczynie jest stabilne, a dłonie i twarz znajdują się poza strumieniem.

08 / CT01

Wymiana filtra i płukanie ręczne

Wymień wkład zgodnie z limitem jego wersji oraz komunikatem Filter. Wcześniejsza wymiana może być potrzebna przy pogorszeniu smaku lub przepływu. Nie używaj filtra po osiągnięciu jego limitu.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie przed wymianą. Otwórz pokrywę komory filtra. Obróć zużyty wkład w kierunku odblokowania i wyjmij.
2. Zdejmij opakowanie nowego, zgodnego wkładu. Włóż go do gniazda i obróć w prawo do symbolu zamkniętej kłódki.
3. Załóż pokrywę. Napełnij zbiornik świeżą wodą do MAX i prawidłowo go osadź.
4. Podłącz urządzenie, podstaw naczynie i przytrzymaj przycisk z kroplą przez **5 sekund**, aby zresetować wkład i uruchomić przygotowanie do płukania.
5. Wykonuj polecenia panelu dotyczące nalewania i uzupełniania zbiornika tak jak przy pierwszym uruchomieniu. Czekać na **100%**. Wylej wodę z płukania.

Jeżeli przypadkowo wejdziesz w tryb resetowania wkładu, przytrzymaj przycisk z kroplą przez 5 sekund, aby z niego wyjść. Po rzeczywistej wymianie nie pomijaj pełnego płukania.

Automatyczne płukanie

Po przywróceniu zasilania urządzenie może wykonać automatyczne płukanie przez 20 sekund. Cykl nie odbywa się podczas nalewania ani przy nieprawidłowo osadzonym zbiorniku.

09 / CT01

Odkamienianie i czyszczenie

Odkamienianie

Migające na czerwono Clean lub wydostawanie się pary z wylotu mogą wskazywać osad kamienny. Zastosuj zgodny wkład odkamieniający **WD-CF01-BS** przeznaczony do tego urządzenia.

Przeprowadź cykl zgodnie z instrukcją dołączoną do wkładu odkamieniającego i komunikatami urządzenia. Instrukcja dystrybutora nie określa dawki środka ani kolejnych etapów tego akcesorium. Po zakończeniu ponownie zamontuj zbiornik i właściwy wkład filtrujący, gdy wskażą to kontrolki. Nie pij wody z czyszczenia i płukania.

Czyszczenie zewnętrzne

Wyłącz urządzenie, odłącz wtyczkę i poczekaj, aż gorące części ostygną. Opróżniaj tackę oraz utrzymuj w czystości zbiornik i wylot. Nie zanurzaj obudowy, nie zalewaj podstawy ani połączeń elektrycznych. Nie rozbieraj urządzenia i nie naruszaj obiegu chłodzenia.

Przerwa w użyciu

Odłącz zasilanie, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Przed ponownym korzystaniem napełnij zbiornik świeżą wodą i przepłucz system. Jeśli smak nadal jest nieprawidłowy, sprawdź termin wymiany filtra.

Zużyty sprzęt elektryczny oddaj do właściwego punktu zbiórki. Opakowania posortuj do recyklingu.

10 / CT01

Najczęstsze pytania i problemy

Pytanie lub objaw	Wyjaśnienie / postępowanie
Wilgoć po rozpakowaniu	Urządzenia są sprawdzane wodą w fabryce. Niewielkie pozostałości wilgoci są normalne.
Brak wypływu	Sprawdź zasilanie, osadzenie zbiornika, poziom wody oraz montaż i zużycie filtra. Wylej resztę wody i napełnij świeżą do MAX.
Brak zimnej wody	Po pierwszym włączeniu odczekaj około 40 minut. Wybierz Cold, następnie dotknij kropli. Sprawdź poziom wody i położenie zbiornika.
Woda nie jest dostatecznie zimna	Po dużym poborze zaczekaj na ponowne schłodzenie.
Nieprzyjemny smak	Wymień zużyty wkład. Po długiej przerwie przepłucz urządzenie. Nowy wkład przepłucz ponownie, jeśli pierwszy cykl był niedokończony.
Temperatura odbiega od wybranej	Uwzględnij utratę ciepła w powietrzu i naczyniu oraz wybrany limit wynikający z wysokości n.p.m.
Porcja różni się od ustawionej	Różnice parametrów pompy i pracy urządzenia mogą powodować odchylenie około $\pm 10\%$.
Białe pęcherzyki	Kontakt wody z grzałką może uwalniać pęcherzyki gazu. Zwykle zanikają samoistnie.
Komunikat uzupełnienia wody	Wylej całą pozostałą wodę ze zbiornika, następnie nalej świeżej. Nie tylko dolewaj do pozostałości.

Wody z płukania nie pij ani nie używaj ponownie. Po zakończeniu cyklu zawsze napełnij zbiornik świeżą wodą wodociągową.

11 / CT01

Kody błędów i serwis

Kod	Możliwa przyczyna
E01	Błąd komunikacji pomiędzy panelem a sterownikiem
E31	Przerwa lub zwarcie czujnika temperatury wylotowej
E32	Błąd zasilania
E33	Zbyt wysoka temperatura wody na wylocie
E34	Zbyt wysoka temperatura wody dopływającej
E41	Chłodzenie zbyt wolne albo nieskuteczne
E42	Zamarznięty zbiornik chłodzenia
E43	Urządzenia nie można wyłączyć
E51	Przerwa lub zwarcie czujnika NTC dopływu
E52 / E53	Przerwa lub zwarcie czujnika NTC wylotu

Przy E01 uruchom urządzenie ponownie. Przy pozostałych kodach odłącz zasilanie, a następnie podłącz je ponownie, aby system mógł wykonać reset. W razie przegrzania odczekaj na ostygnięcie. Jeśli urządzenia nie można wyłączyć przyciskiem, odłącz je od gniazda.

Jeżeli błąd powraca, przerwij korzystanie i zgłoś kod do serwisu. Nie otwieraj obudowy i nie naprawiaj czujników samodzielnie.

W sprawach gwarancji i serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą. Przygotuj model, datę zakupu, numer zamówienia i opis problemu. Warunki gwarancji wynikają z dokumentu otrzymanego przy zakupie. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie.


Waterdrop Filtry Polska

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin

NIP: 8522736862

Infolinia: +48 727 777 817

kontakt@waterdropfiltry.pl

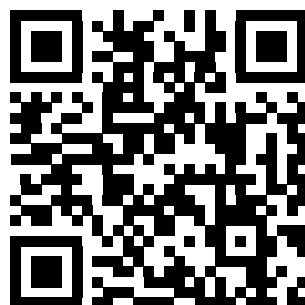

www.waterdropfiltry.pl