Waterdrop

Instrukcja obsługi

ED04

Elektryczny nablatowy filtr wody
z akumulatorem i wkładem WD-EDF

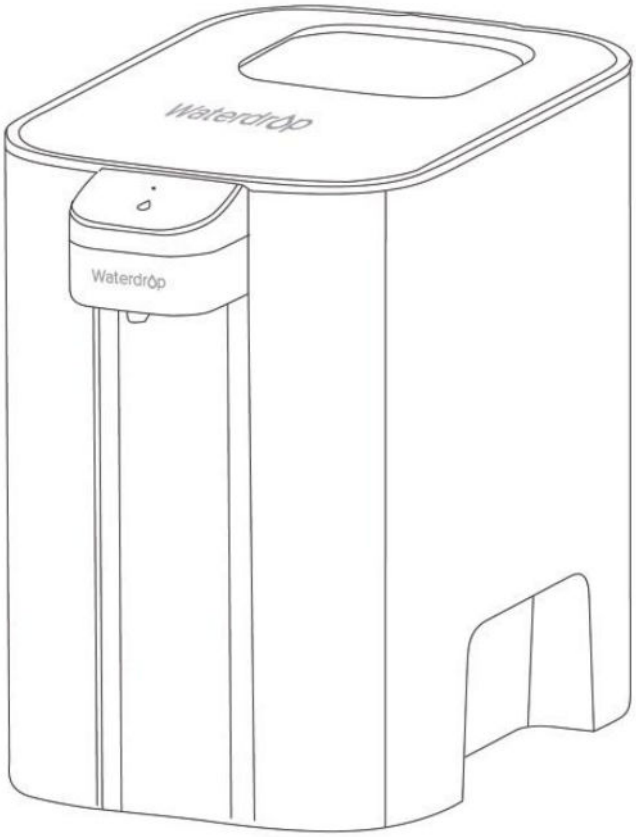

Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem.
Zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

01 Przygotowanie i parametry

02 Bezpieczeństwo

03 Montaż i pierwsze płukanie

04 Nalewanie, ładowanie i wskaźniki

05 Wymiana wkładu i konserwacja

06 Rozwiązywanie problemów

07 Dane skuteczności filtracji

01 / ED04

Przygotowanie i parametry

Po rozpakowaniu sprawdź zbiornik, moduł pompujący, wkład, przewód USB-C, szczoteczkę i podkładki. Nie używaj części uszkodzonych lub niekompletnych.

Parametr	Wartość
Model	ED04
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	około 305 × 180 × 259 mm
Pojemność zbiornika	6,4 l
Przepływ znamionowy	Do 0,8 l/min
Wkład	WD-EDF
Wydajność wkładu	Do 757 l lub 3 miesięcy
Rodzaj wody	Woda wodociągowa
Temperatura wody	1-38°C
Zasilanie ładowania	5 V DC / 2 A, USB-C
Moc znamionowa	8 W
Akumulator	5000 mAh
Praca na jednym ładowaniu	Do około miesiąca

Czas pracy akumulatora zmierzono przy 25°C i poborze około 3,5 l dziennie. Zależy on od temperatury i częstotliwości korzystania. W lodówce może skrócić się o około połowę.

Wymagania jakości wody: pH 6,5-8,5; mętność poniżej 1,0 NTU; TDS poniżej 500 ppm. Woda studzienna wymaga wcześniejszej filtracji wstępnej. Nie używaj wody niebezpiecznej mikrobiologicznie ani o nieznanej jakości bez odpowiedniej dezynfekcji.

02 / ED04

Bezpieczeństwo

• Urządzenie przeznaczono do użytku domowego. Ustaw je poziomo na stabilnym podłożu. Nie przechylaj go ani nie odwracaj.

• Do zbiornika wlewaj wyłącznie wodę. Nie wkładaj do niego obcych przedmiotów. Chroń przed słońcem, mrozem, wilgocią, pyłem i substancjami żrącymi.

• Nie zalewaj portu ładowania. Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi i nie przecieraj mokrą wtyczki. Odłączaj przewód, trzymając za złącze.

• Używaj dostarczonego przewodu i odpowiedniego zasilacza 5 V / 2 A. Uszkodzony przewód powinien wymienić serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

• Dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności lub bez doświadczenia mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem albo po instruktażu, jeżeli rozumieją zagrożenia. Dzieci nie mogą się nim bawić ani czyścić go bez nadzoru.

• Nie przechowuj przy urządzeniu materiałów łatwopalnych. Nie używaj uszkodzonego urządzenia; w razie awarii skontaktuj się z serwisem.

Akumulator wbudowany

• Nie otwieraj i nie demontuj akumulatora samodzielnie. Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani wody i nie nagrzewaj akumulatora powyżej 60°C.

• Chroń przed bezpośrednim ciepłem i słońcem. Ładuj możliwie szybko po sygnale niskiego poziomu. Przy dłuższej przerwie doładuj co najmniej raz na 3 miesiące.

• Zużyty sprzęt i akumulator oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych. Demontaż akumulatora przed utylizacją powierz wykwalifikowanej osobie.

03 / ED04

Montaż i pierwsze płukanie

1. Wyjmij moduł pompujący. Umyj ręcznie zbiornik i nalej wody wodociągowej pomiędzy oznaczenia MIN i MAX.

2. Rozpakuj wkład i usuń kartonowe zabezpieczenia. Dopasuj boczne zaczepy wkładu do wycięć modułu i wciśnij wkład na miejsce.

3. Prawidłowo osadzony wkład jest zrównany dolną krawędzią z modułem. Zatrzaśnięciu może towarzyszyć delikatne kliknięcie.

4. Włóż moduł z powrotem do zbiornika. Podstaw naczynie pod wylot. Naciśnij przycisk dozowania, aby wybudzić panel, a następnie ponownie, aby rozpocząć wypływ.

5. Aktywuj nowy wkład przez płukanie. Płucz co najmniej 3 minuty i wylej cały pierwszy zbiornik przefiltrowanej wody. Nie pij tej wody.

6. Jeżeli urządzenie mocno drga na blacie, zamocuj cztery podkładki na spodzie zbiornika. Producent nie zaleca ich mocowania przy użytkowaniu w lodówce.

Przed każdym nalewaniem

Sprawdź poziom wody i osadzenie modułu. Początkowe przerwy przepływu i krótki hałas mogą wynikać z usuwania powietrza z nowego wkładu. Ponownie naciśnij przycisk, jeśli wypływ się zatrzyma.

04 / ED04

Nalewanie, ładowanie i wskaźniki

Nalewanie

Podstaw naczynie. Pierwsze naciśnięcie przycisku wybudza panel, kolejne rozpoczyna nalewanie. Ponowne naciśnięcie zatrzymuje wodę. Po ponad 3 minutach ciągłego nalewania urządzenie wyda sygnał i zatrzyma się automatycznie.

Ładowanie

Podłącz przewód USB-C do bocznego portu modułu oraz zasilacza 5 V DC / 2 A. Ładowanie trwa około 4-5 godzin. Przy takim zasilaczu można korzystać z urządzenia w czasie ładowania. Przy prądzie poniżej 2 A ładowanie trwa dłużej, a jednoczesne użytkowanie i ładowanie jest niedostępne.

Wskaźnik	Znaczenie
Zasilanie: czerwony, miga	Niski poziom akumulatora - naładuj
Zasilanie: zielony, miga	Trwa ładowanie
Zasilanie: zielony, świeci stale	Ładowanie zakończone
Wkład: niebieski, świeci stale	Wkład jest sprawny
Wkład: czerwony, miga	Wymiana potrzebna w ciągu 7 dni
Wkład: czerwony, świeci stale	Wymień wkład i zresetuj wskaźnik
Wkład: niebieski, miga	Płukanie - nie pij wypływającej wody

Sposób sygnalizacji może zależeć od wersji programu urządzenia.

05 / ED04

Wymiana wkładu i konserwacja

1. Wyjmij moduł pompujący. Podstaw naczynie, ponieważ może wypłynąć niewielka ilość wody.

2. Podnieś dolną część wkładu, aby go poluzować. Naciśnij zatrzaski po obu stronach i wyjmij wkład.

3. Usuń folię i karton nowego wkładu. Dopasuj zaczepy i zatrzaśnij wkład w module, tak aby jego spód był zrównany z modułem.

4. Przytrzymaj przycisk dozowania przez 3 sekundy. Po poprawnym resecie wskaźnik zmieni kolor na niebieski.

5. Płucz co najmniej 3 minuty i wylej pierwszy pełny zbiornik przefiltrowanej wody.

Czyszczenie

Co najmniej raz w miesiącu umyj zbiornik szczoteczką, aby usuwać osad. Regularnie demontuj i czyść przednią końcówkę wylotu. Nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Chroń port ładowania przed zalaniem.

Dłuższa przerwa

Opróżnij zbiornik. Przy przerwie dłuższej niż 7 dni wyjmij wkład i przechowuj go w chłodziarce, bez zamrażania. Po powrocie do użytkowania wylej pierwszą porcję wody. Pamiętaj o doładowaniu akumulatora co 3 miesiące.

06 / ED04

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Postępowanie
Brak wypływu lub mały przepływ	Naładuj akumulator. Sprawdź wkład i poziom wody. Oczyść przednią końcówkę wylotu. Wymień zużyty wkład i wykonaj reset.
Przepływ przerywa przy pierwszym płukaniu	Wkład odpowietrza się. Naciśnij przycisk ponownie, aby kontynuować płukanie.
Krótka praca na akumulatorze	Niska temperatura i częsty pobór skracają czas pracy. Uzupełnij ładowanie.
Czerwony wskaźnik po wymianie	Przytrzymaj przycisk dozowania przez 3 sekundy, aż wskaźnik będzie niebieski.
TDS nie spada	Ten filtr nie jest systemem odwróconej osmozy. Nie służy do usuwania całkowitej zawartości rozpuszczonych soli; TDS nie jest właściwym miernikiem jego zużycia.
Białe pęcherzyki w wodzie	Zmiana ciśnienia po przejściu przez pompę może powodować pęcherzyki gazu. Zjawisko zwykle zanika samoistnie.

W sprawach gwarancji i serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą. Przygotuj model, datę zakupu, numer zamówienia i opis problemu. Warunki gwarancji wynikają z dokumentu otrzymanego przy zakupie. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie.

07 / ED04

Dane skuteczności filtracji

Wyniki pochodzą z badań laboratoryjnych wkładu. Warunki rzeczywiste mogą dawać inne rezultaty. Nie wszystkie wymienione substancje występują w każdej wodzie. Filtr nie zastępuje dezynfekcji wody niebezpiecznej mikrobiologicznie.

Substancja	Przed filtracją	Po filtracji
Chlor - smak i zapach	2,1 mg/l	0,063 mg/l
Benzen	15 µg/l	0,5 µg/l
Karbofuran	73 µg/l	2 µg/l
Ołów (pH 8,5)	140 µg/l	0,5 µg/l
Ołów (pH 6,5)	140 µg/l	0,5 µg/l
Endryna	6 µg/l	0,3 µg/l
Rtęć (pH 8,5)	6 µg/l	0,5 µg/l
Rtęć (pH 6,5)	6 µg/l	0,3 µg/l
1,2,4-trichlorobenzen	0,21 mg/l	0,005 mg/l
p-dichlorobenzen	0,225 mg/l	0,003 mg/l
Tetrachloroetylen	0,015 mg/l	0,0001 mg/l
o-dichlorobenzen	1,8 mg/l	0,0002 mg/l
Tetrachlorek węgla	0,015 mg/l	0,0005 mg/l
Etylobenzen	2,1 mg/l	0,0086 mg/l
2,4-D	0,21 mg/l	0,0042 mg/l
Toksafen	0,015 mg/l	0,0003 mg/l
Lindan	0,002 mg/l	0,0001 mg/l
MTBE	0,015 mg/l	0,0002 mg/l

Substancja	Przed filtracją	Po filtracji
Atrazyna	0,009 mg/l	0,0001 mg/l
Fenytoina	0,21 µg/l	10 ng/l
Ibuprofen	0,42 µg/l	22 ng/l
Naproksen	0,13 µg/l	5 ng/l
Estron	0,15 µg/l	5 ng/l
Bisfenol A	2,5 µg/l	20 ng/l
Nonylofenol	1,8 µg/l	50 ng/l
Trimetoprim	140 ng/l	1,4 ng/l
Karbamazepina	1400 ng/l	14 ng/l
Atenolol	200 ng/l	2 ng/l
Meprobamat	400 ng/l	4 ng/l
DEET	1400 ng/l	44 ng/l
Metolachlor	1400 ng/l	14 ng/l
Linuron	140 ng/l	1,4 ng/l
TCEP	5000 ng/l	108 ng/l
TCPP	5000 ng/l	188 ng/l

Badania dotyczą standardów NSF/ANSI 42, 53 i 401; wymaganie dotyczące zawartości ołowiu w materiałach - NSF/ANSI 372. Stężenia w tabeli opisują próbę laboratoryjną, a nie skład każdej porcji wody.

Waterdrop Filtry Polska

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin

NIP: 8522736862

Infolinia: +48 727 777 817

kontakt@waterdropfiltry.pl

www.waterdropfiltry.pl